

# BARRA TRANCIARAMI Astschere



La barra tranciarami è adatta alla potatura di rami fino a 100 mm. Non rovina la pianta ma esegue un taglio netto e preciso senza strappare il ramo. Le lame della barra sono in HB400 che ne assicura una notevole durata e resistenza nel tempo.

Astschere für Baumschnitt geeignet. Maulweiten 50 oder 100 mm. Schonender, glatter und präziser Schnitt. Verschleißarme Klingen aus 400 HB-Stahl. Besonders robuste und effiziente Bronze-Gleitflächen zwischen den Klingen.

## SPECIFICHE TECNICHE - TECHNISCHE DATEN

### 1 Lama in HB400 • Schneide aus 400 HB


Le lame sono in HB400 per un'elevata resistenza all'usura.

Die Schneiden der Schere sind aus hochfesten HB400 gefertigt, und sichern hohe Schnittleistung und Langlebigkeit.


### 2 Snodo orientabile • Zahnflansch zur Verstellung der Neigung

La flangia dentata vicino all'attacco permette di regolare l'inclinazione in base alle esigenze del cliente.

Mit dem Zahnflansch kann die Neigung individuell eingestellt werden.

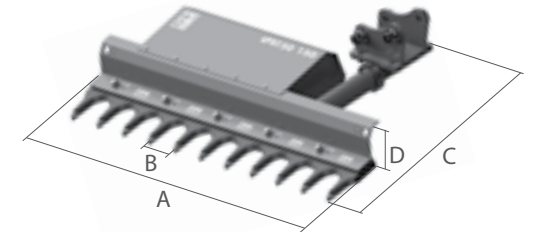

t MACCHINA Maschine	tons	2,5 - 12,0			4,0 - 14,0		
		BT50-150	BT50-180	BT50-210	BT100-160	BT100-190	BT100-220
MOD.							
A	mm	1500	1800	2100	1580	1880	2180
B	mm	50	50	50	100	100	100
C	mm	865	865	865	930	930	930
D	mm	220	220	220	230	230	230
kg senza attacco ohne Aufnahme	kg	160	170	185	235	255	275
 max.	bar	250	250	250	250	250	250
 min.	l/min	40	40	40	50	50	50
 max.	l/min	150	150	150	150	150	150

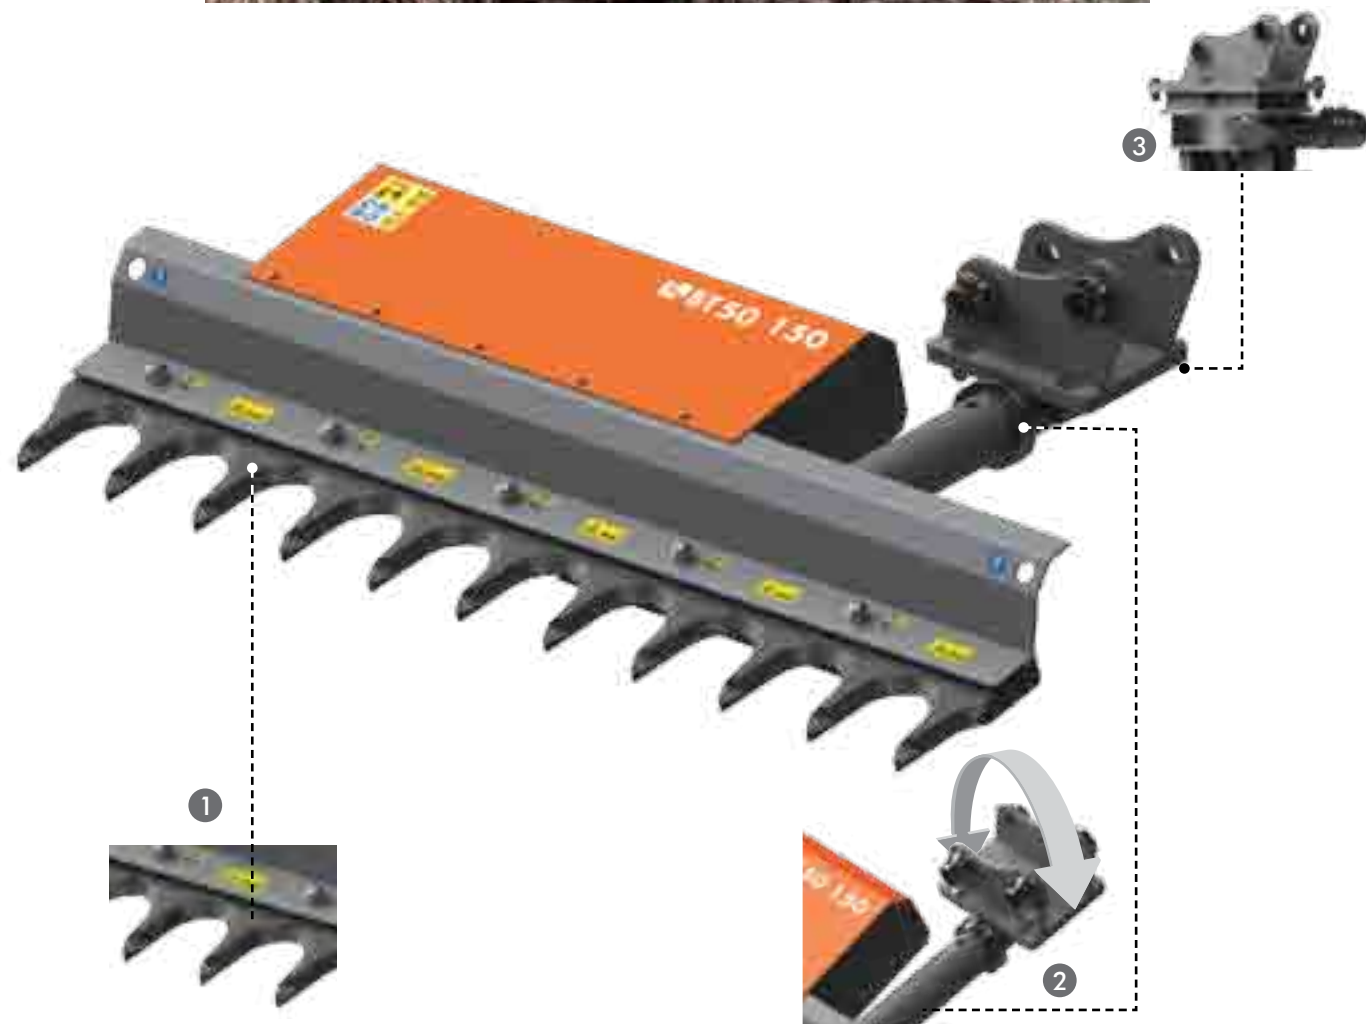

## OPTIONAL - ZUBEHÖR

### 3 Ralla di rotazione idraulica • Hydraulischer Drehkranz

Orienta la barra tranciarami per le esigenze di taglio e consente di lavorare nei due sensi di marcia

Richtet die Astschere auf die Schnitterfordernissen aus, und ermöglicht das Arbeiten in beide fahrtrichtungen.